

# Turbolink JDR455 - Firmware-Update

**Achtung** Bitte verbinden Sie für das Firmware-Update unbedingt den Turbolink JDR455 und Ihren Computer mit dem beiliegendem gelben Kabel (LAN-Kabel).  
Die Durchführung des Firmware-Updates über WLAN kann zu Schäden am Turbolink JDR455 führen, z. B. durch Unterbrechen der WLAN-Verbindung!

## 1. Firmware-Update vorbereiten

Verbinden Sie eine der vier LAN-Schnittstellen (LAN1 bis LAN4) des Turbolink JDR455 mit der LAN-Schnittstelle Ihres Computers. Stecken Sie dazu das eine Ende des gelben Kabels in einer der vier gelben Buchsen (LAN1 bis LAN4) des Turbolink JDR455. Das andere Ende stecken Sie in die LAN-Buchse der Netzwerkkarte Ihres Computer. Noch einmal der Hinweis: Die Durchführung des Firmware-Updates über WLAN kann zu Schäden am Turbolink JDR455 führen!

Wählen Sie Ihren Computer nun wie gewohnt in das Internet ein und besuchen die Seite **www.versatel.de**. Klicken Sie nacheinander folgende Menüpunkt: „Service“, „Technische Hilfe“ und „Treiber & Downloads“ (direkter Link: <http://www.versatel.de/de/hauptbereich/privatkunden/service/technische-hilfe/treiber-downloads.html>). Downloaden Sie jetzt die neueste Firmware Version des Turbolink JDR455 auf Ihren Computer. Diese kann z. B. so bezeichnet sein: "JDR455WB\_V2\_00\_12.img".

## 2. Verbindung herstellen

Um das Firmware-Update durchführen zu können, muss der Turbolink JDR455 mit Ihrem Computer eine Verbindung aufgebaut haben. Geben Sie dazu in der Adresszeile des Internet-Browser Folgendes ein:

**versatel.modem** oder **192.168.0.1**



Es öffnet sich das Fenster „*Passwortabfrage*“ für den Zugriff auf den Turbolink JDR455. Hier tragen Sie folgenden Benutzernamen und Passwort ein:

Benutzername:       admin  
Passwort:           password



**Hinweis** Falls Sie diese Zugangsdaten bereits zu einem früheren Zeitpunkt geändert haben, geben Sie bitte die von Ihnen festgelegten Daten ein.

### 3. Update starten


- > Öffnen Sie das Fenster Firmware-Aktualisierung über "*Verwaltung/Firmware Update*"
- > Wählen Sie über die Schaltfläche "*Durchsuchen*" die oben gespeicherte Datei mit der Dateiendung ".img" aus
- > Starten Sie das Update über "*Aktualisierung starten*".



**Hinweis** Je nach Softwarestand Ihres Gerätes können die Schaltflächen andere Bezeichnungen haben.

### 4. Update

Das Firmware-Update dauert etwa 3 Minuten. Während dieser Zeit blinken die LEDs "Status" und "Power" gleichzeitig. Nach dem Update startet das Gerät neu und alle LEDs zeigen wieder den normalen Betriebszustand an.

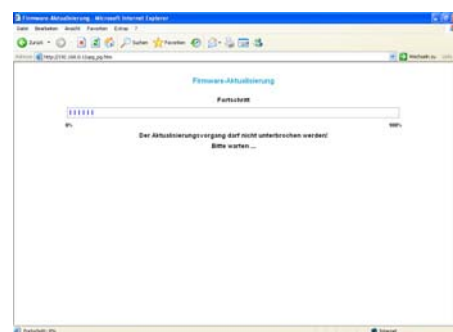

Sie können jetzt sofort weiterarbeiten. Ihre persönlichen Einstellungen sind erhalten geblieben.

### 5. Support

Falls Sie beim Firmware-Update Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline.

- > 01805 151818 (14 ct/Min.)  
Diese steht Ihnen Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr, sowie am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 16 Uhr zur Verfügung.

versatel